

Einbauanleitung

SmartGas 2

Mercedes Vito 2 (2010 - 2014)

2210540000



Datum der Erstellung: 2. Juli 2015
Datum der letzten Änderung: 11. August 2015

Allgemein Information

Alle nicht fahrzeugspezifischen Anschlüsse sind in der universelle Anleitung 2990040000 zu finden.

Sorgen Sie dafür das die Batterie abgeklemmt und das Fahrzeug ohne Spannung ist.

Um unerwünschte Fehler zu vermeiden müssen die Massekabel der Batterie entsprechend den Anweisungen der Fahrzeughersteller demontiert werden.

Stellen sie sichere Lötverbindungen her und isolieren Sie diese sorgfältig.

Bitte melden Sie Unterschiede in den Drahtfarben umgehend beim Hersteller oder Distributor.

Gaspedal

Siehe Anschlussplan am Ende dieser Anleitung.

Zündung (+15)

Sichern Sie die Drähte so nahe wie möglich der Signalquelle mit einer 5A Sicherung entsprechend dem Anschlussplan in der universellen Anleitung 2990040000.

Das Zündsignal ist nicht gemessen in diesem Fahrzeug.

Bremslichtschalter


Das Bremslichtsignal finden Sie auf die 4-polige Stecker auf das Bremspedal.



Kalibrierung


In der universellen Anleitung 2990040000 wird erklärt wie man SmartGas kalibrieren muss.

Für dieses Fahrzeug muss der Idle/Kick down Schalter nicht kalibriert werden.

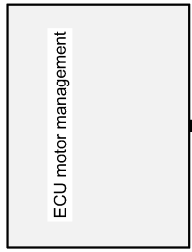

Kabel Nummer:		3184032000
SmartGas		Car/Pedal
Pin#	Farbe	Pin#
1	Gelb	3
2	Blau	2
3	Rot / Blau	1
4	Gelb / Grün	4
5	Grün	6
6	Rot / Grün	5

Article no:	3058450600
Cardno:	6
R1=	R4=
R2= 100k	R5=
R3=	R6= 100k

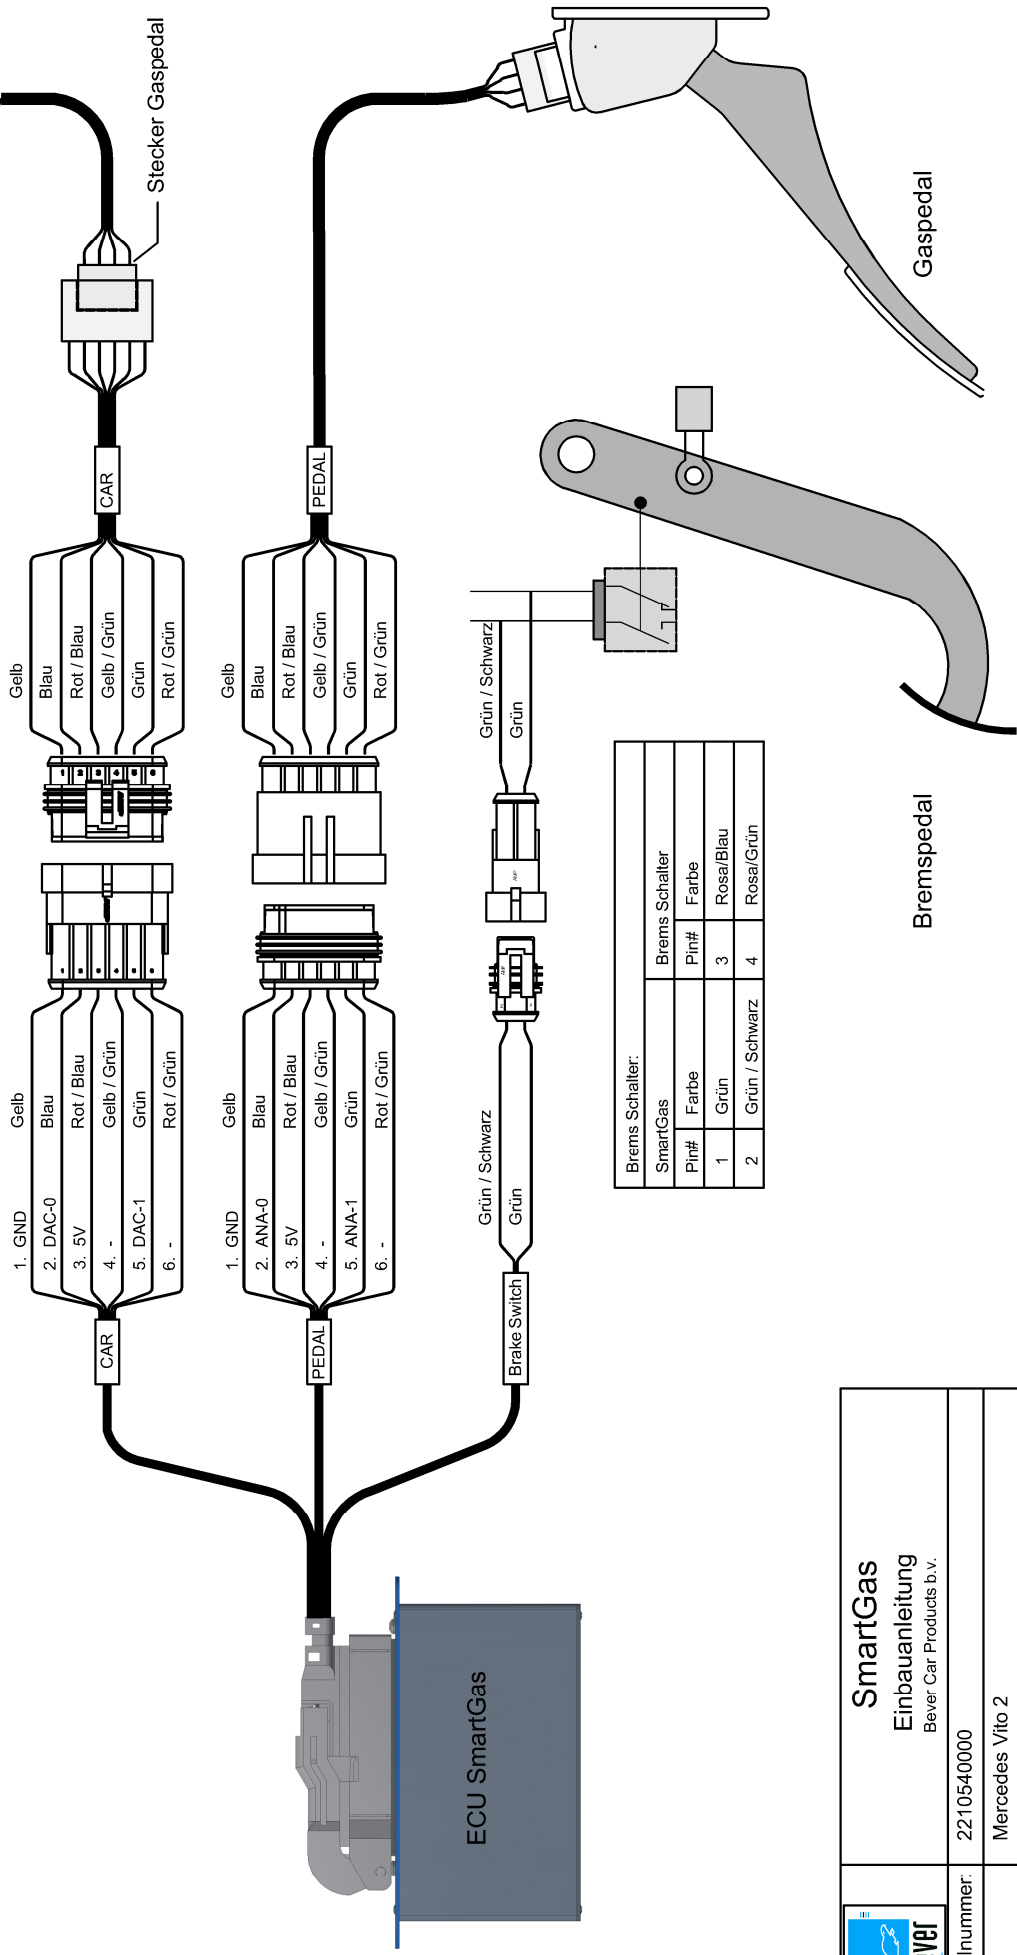

Brems Schalter:	
SmartGas	Brems Schalter
Pin#	Farbe
1	Grün
2	Grün / Schwarz
3	Rosa/Blau
4	Rosa/Grün

	SmartGas Einbauanleitung Bever Car Products b.v.
	Artikelnummer: 2210540000 Auto: Mercedes Vito 2 Jahr: 2010 - 2014