

Einbauanleitung

SmartGas 2

Volkswagen T6 (2015 - ...)

2363340000



Datum der Erstellung: 19. Juni 2015

Datum der letzten Änderung: 17. Mai 2016

Allgemein Information

Alle nicht fahrzeugspezifischen Anschlüsse sind in der universelle Anleitung 2990040000 zu finden.

Sorgen Sie dafür das die Batterie abgeklemmt und das Fahrzeug ohne Spannung ist.

Um unerwünschte Fehler zu vermeiden müssen die Massekabel der Batterie entsprechend den Anweisungen der Fahrzeughersteller demontiert werden.

Stellen sie sichere Lötverbindungen her und isolieren Sie diese sorgfältig.

Bitte melden Sie Unterschiede in den Drahtfarben umgehend beim Hersteller oder Distributor.

Gaspedal

Siehe Anschlussplan am Ende dieser Anleitung.


Zündung (+15)

Sichern Sie die Drähte so nahe wie möglich der Signalquelle mit einer 5A Sicherung entsprechend dem Anschlussplan in der universellen Anleitung 2990040000.

Das Zündschloss Signal (+15) ist auf die Schwarz/Blaue Draht an das Zündschloss oder hinten die Sicherungskasten an die Schwarz/Gelbe Draht.

Bremslichtschalter

Das Bremslicht-Signal finden Sie auf den 4-poligen Anschluss auf dem Hauptbremszylinder

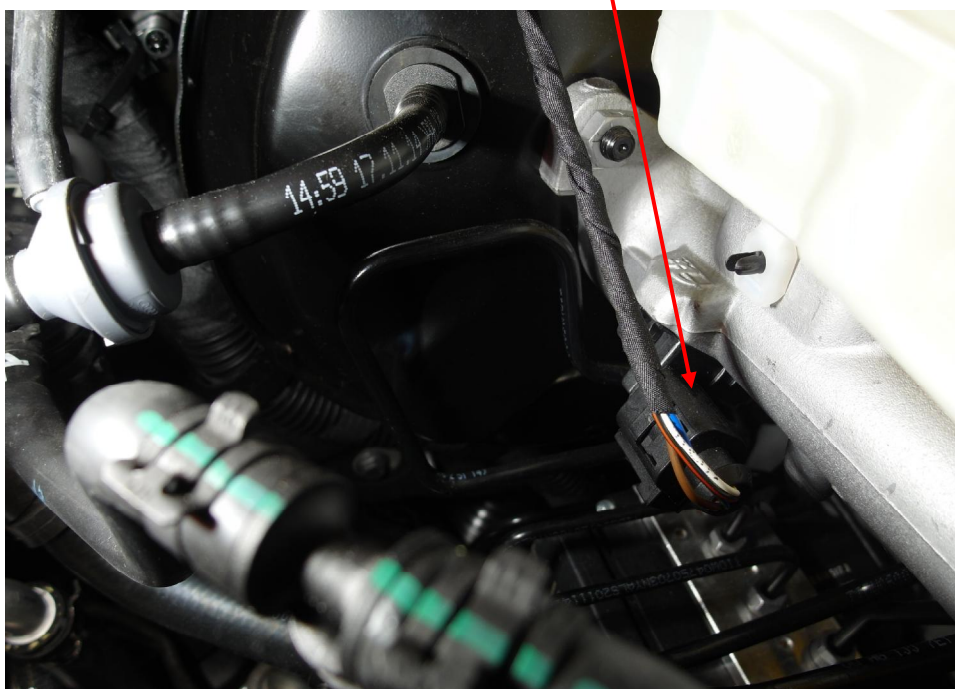

2363340000

Kalibrierung

In der universellen Anleitung 2990040000 wird erklärt wie man SmartGas kalibrieren muss.


Für dieses Fahrzeug muss der Idle/Kick down Schalter nicht kalibriert werden.



2362240000

Kabel Nummer:		3184031100	
SmartGas		Car/Pedal	
Pin#	Farbe	Pin#	Farbe
1	Gelb	3	Grau
2	Blau	4	Braun
3	Rot / Blau	2	Weiss
4	Gelb / Grün	5	Schwarz
5	Grün	6	Gelb
6	Rot / Grün	1	Braun

Article no:	3058450100
Cardno:	1
R1=	R4=
R2=420k	R5=
R3=	R6=420k

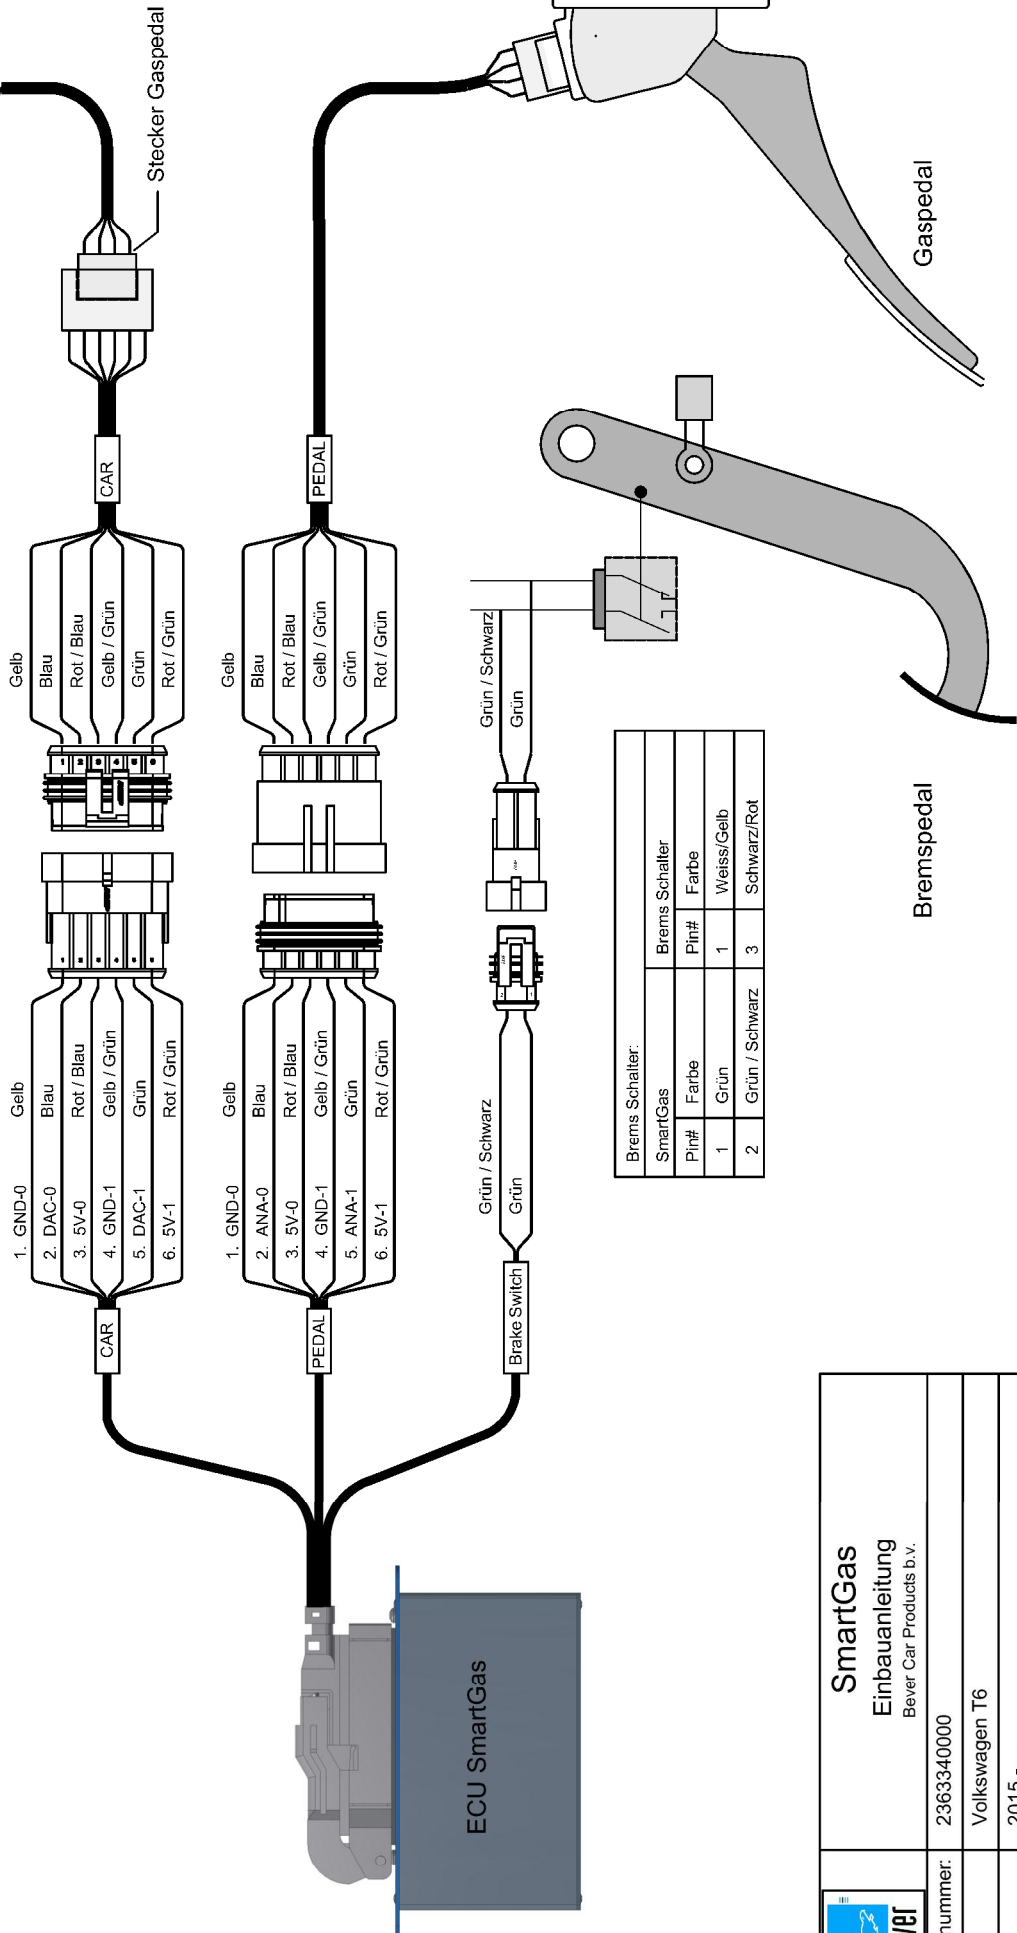

	SmartGas		
	Einbauanleitung Bever Car Products b.v.		
Artikelnummer:	2363340000		
Auto:	Volkswagen T6		
Jahr:	2015 - ...		